

Instruktioner för fjärrkontroll & väggkontroll GloW & SkyPANEL CTC

Inledning

Fjärrkontrollen och väggkontrollen används till att trådlöst dimra ljuset och ändra armaturens färgtemperatur. Vi rekommenderar inte att använda kontrollen för att tända/släcka med. Detta då armaturen då dimras till 0% effekt vilket innebär att drivdonet fortfarande är spänningssatt och förbrukar ca 1 watt i detta läge. Dessutom kan ett läge uppstå när belysningen inte går att tända på grund av att batteriet i kontrollen måste bytas eller laddas upp.

Fjärrkontroll

Produkt: Fjärrkontroll (Trådlös fjärrkontroll)

Batteri: 2 x AAA batterier; **Frekvens:** RF-2.4G; **Räckvidd:** 20 meter (utan hinder)

Kontroll/styrning: 1 fjärrkontroll kan kontrollera 99 grupper av armaturer. Ingen begränsning av antalet armaturer per grupp.

Armatur ID: Identifikationen (ID) kan vara mellan 1 till 99.

Funktioner: Dimring mellan 0-100%, reglering av färgtemperatur, tidsstyrd tändning eller släckning (via dimring), möjlighet till 2 st scener, automatisk av/på och nattbelysning.

Fjärrkontrollens ID: Varje fjärrkontroll har ett unikt ID. En fjärrkontroll kan kopiera och använda ID från en annan kontroll för att till exempel styra samma armaturer.

Användning

Steg-för-steg konfigurering av armatur ID:

1. Spänningssätt armaturerna som ska konfigureras genom att slå på brytaren i rummet.
2. Tryck på den/de siffra/siffror (1-99) som du vill ge som ID till armaturerna. Tryck sedan på **ID** knappen.
3. Repetera steg 2 igen. Båda stegen måste utföras inom 10 sekunder efter att armaturerna spänningssatt.
4. Armaturerna kommer att blinka till i 1 sekund som bekräftelse på att de konfigurerats med ett ID.
5. Bryt sedan spänningen/slå av armaturerna inom 10 sekunder för att färdigställa konfigureringen.

Observera

Säkerställ att endast de armaturer som ska konfigureras med samma ID att de är de enda som tänds och släcks vid detta tillfälle. Detta förhindrar att andra armaturer i lokalen blir konfigurerade med samma ID.


Styra armaturerna:

Se bild till höger för funktioner.

Styra en grupp: Tryck ID-numret (1-99) på den armature/de armaturer som du vill styra. Tryck sedan op någon av funktionsknapparna:

- PÅ (ON), AV (OFF)
- Färgtemperatur (Color Temp)
- Ljusstyrka (Brightness)

Styra alla armatur-grupper: Tryck på **ALL** knappen för att styra alla armaturer samtidigt.

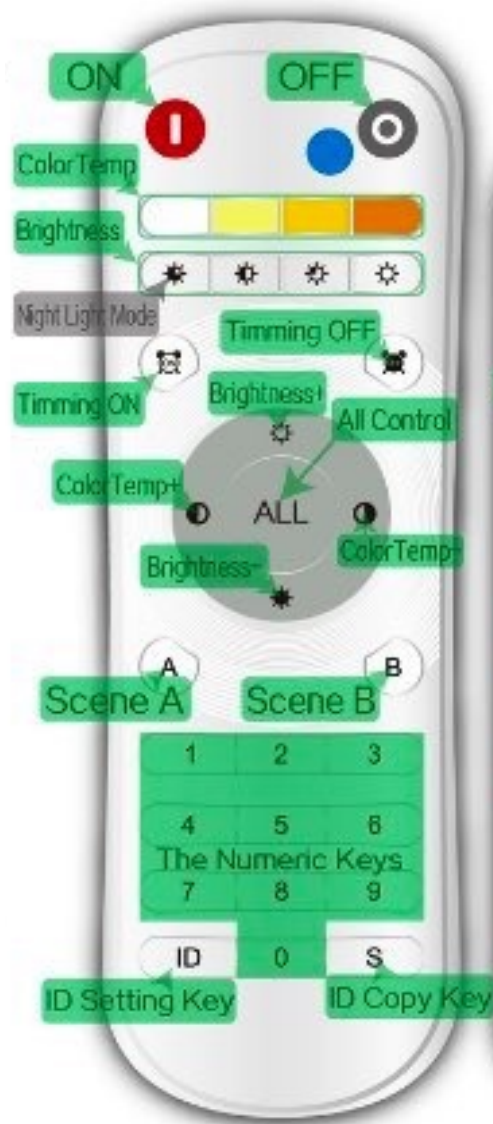

Instruktioner för fjärrkontroll & väggkontroll GloW & SkyPANEL CTC

Tidsstyrd släckning/tändning:

1. Tryck på det ID-nummer för den grupp du vill ställa in efterföljt av  knappen.
2. Tryck de siffror som anger tidsperiod innan tändning/släckning aktiveras. Notera att tiden anges i multipel av 10 minuter. Exempelvis så blir 2 = 20 minuter, 55 = 550 minuter osv.
3. Tryck på  eller  beroende på om du vill att armaturerna ska tändas eller släckas efter den angivna tiden.
4. Avbryta tidsinställning: Tryck på det ID-nummer för den grupp du vill ställa in efterföljt av  knappen och tryt sedan "0" följt av  eller .

Kopiera fjärrkontrollens ID till annan fjärrkontroll.

Tryck på  knappen på den fjärrkontroll som används för att styra armaturerna samtidigt som knappen  trycks in på den fjärrkontroll som ska ta emot ID-informationen. Håll kontrollerna 10 cm ifrån varandra och vänta håll in knapparna i 10 sekunder.

Återställning: Genom att trycka på knapparna  och  samtidigt i 10 sekunder så återställs det ursprungliga ID för fjärrkontrollen.

Nattbelysning.

Genom att trycka på knappen  då armaturen är släckt så kommer armaturen att gå i nattläge. Det vill säga den lyser med ca 3% av sina maximala uteffekt.

Sätta up scener:

Spara scen:

1. Justera lampan till de inställningar du vill spara som en Scen.
2. Tryck ID-numret på den armatur/de armaturer som du vill spara scenen för.
3. Tryck på  knappen efterföljt av  eller  knappen, beroende på om vill spara scenen på A eller B.

Använda scen:

1. Tryck ID-numret på den armatur/de armaturer som du återställa.
2. Tryck på  eller  knappen för att välja scen.

Väggkontroll

Produkt: Kontrollpanel 86 (väggmonterad)

Batterier: Laddningsbara Li-ion batterier via mini-USB i kontrollen (Tid mellan laddning är ca 2 år, laddtid är ca 5-10 timmar); **Frekvens:** RF-2.4G; **Räckvidd:** 20 meter (utan hinder)

Kontroll/styrning: 1 fjärrkontroll kan kontrollera 6 grupper av armaturer. Ingen begränsning av antalet armaturer per grupp.

Armatur ID: Identifikationen (ID) kan vara mellan 1, 2, 11, 12, 21 och 22.

Funktioner: Dimring mellan 0-100%, reglering av färgtemperatur, PÅ/AV.

Användning:

Steg-för-steg konfigurerings av armatur ID:

1. Stäng av armaturerna med strömbrytaren under 3 sekunder och slå på dem igen. Repetera steg 2 & 3 nedan inom 10 sekunder.
2. Tryck på det ID (1, 2, 11 etc) för armaturerna som du vill använda väggkontrollen för. Tryck sedan press     (upp/ner/vänster/höger)
3. Armaturerna kommer att blinka till under 1 sekund som bekräftelse. Stäng av armaturerna med strömbrytaren inom 10 sekunder och vänta 5 sekunder innan du slår på armaturerna igen.

Observera: Om man inte bryter strömmen till armaturerna inom 10 sekunder så avbryts konfigureringen.

Instruktioner för fjärrkontroll & väggkontroll GloW & SkyPANEL CTC

Styra armaturerna med väggkontrollen

Styra en grupp: Tryck ID-knappar för den grupp som ska styras. Tryck sedan på funktionsknapparna.

Styra alla: Tryck på "ALL" knappen och tryck sedan på funktionsknapparna.

Kopiera väggkontrollens ID till annan väggkontroll.

Kopiera ID från väggkontroll: Tryck "1" på den kontroll som du vill kopiera från och tryck "ON" på den kontroll som du vill kopiera till samtidigt i 6 sekunder. Indikatorlampa (röd) på kontrollen kommer att blinka 3 gånger för att indikera att kopieringen är utförd. Släpp knapparna.

Återställ ID: Tryck "1" och "ALL" samtidigt på den kontroll som ID kopierats till i 6 sekunder. Indikatorlampa (röd) på kontrollen kommer att blinka 3 gånger för att indikera att kopieringen är utförd. Släpp knapparna.

Observera: Varje armatur kan samtidigt kontrolleras av en fjärrkontroll och en väggkontroll.